Mode d’emploi bref

Utilisateur

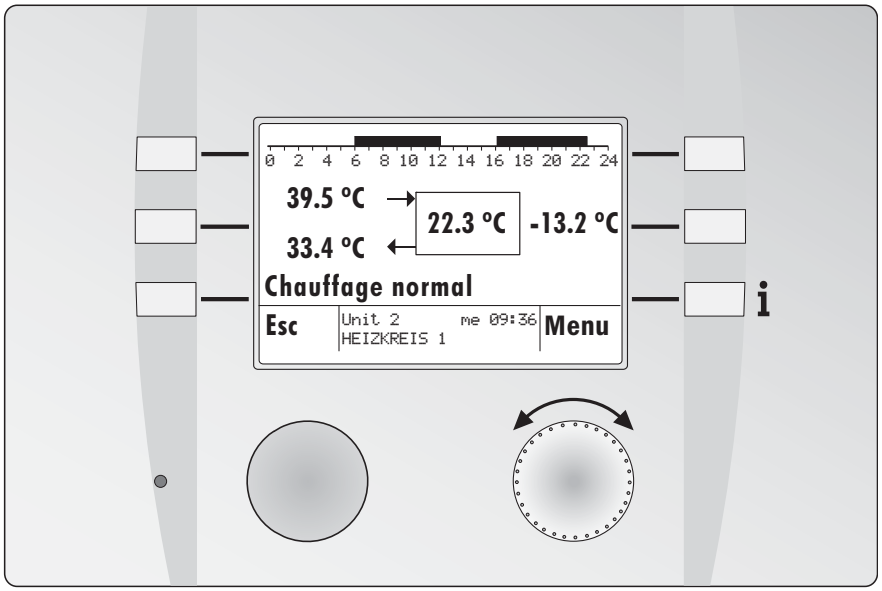

Conform 6.0

Veuillez déduire les fonctions détaillées du régulateur du mode d’emploi

Affichage et éléments de commande

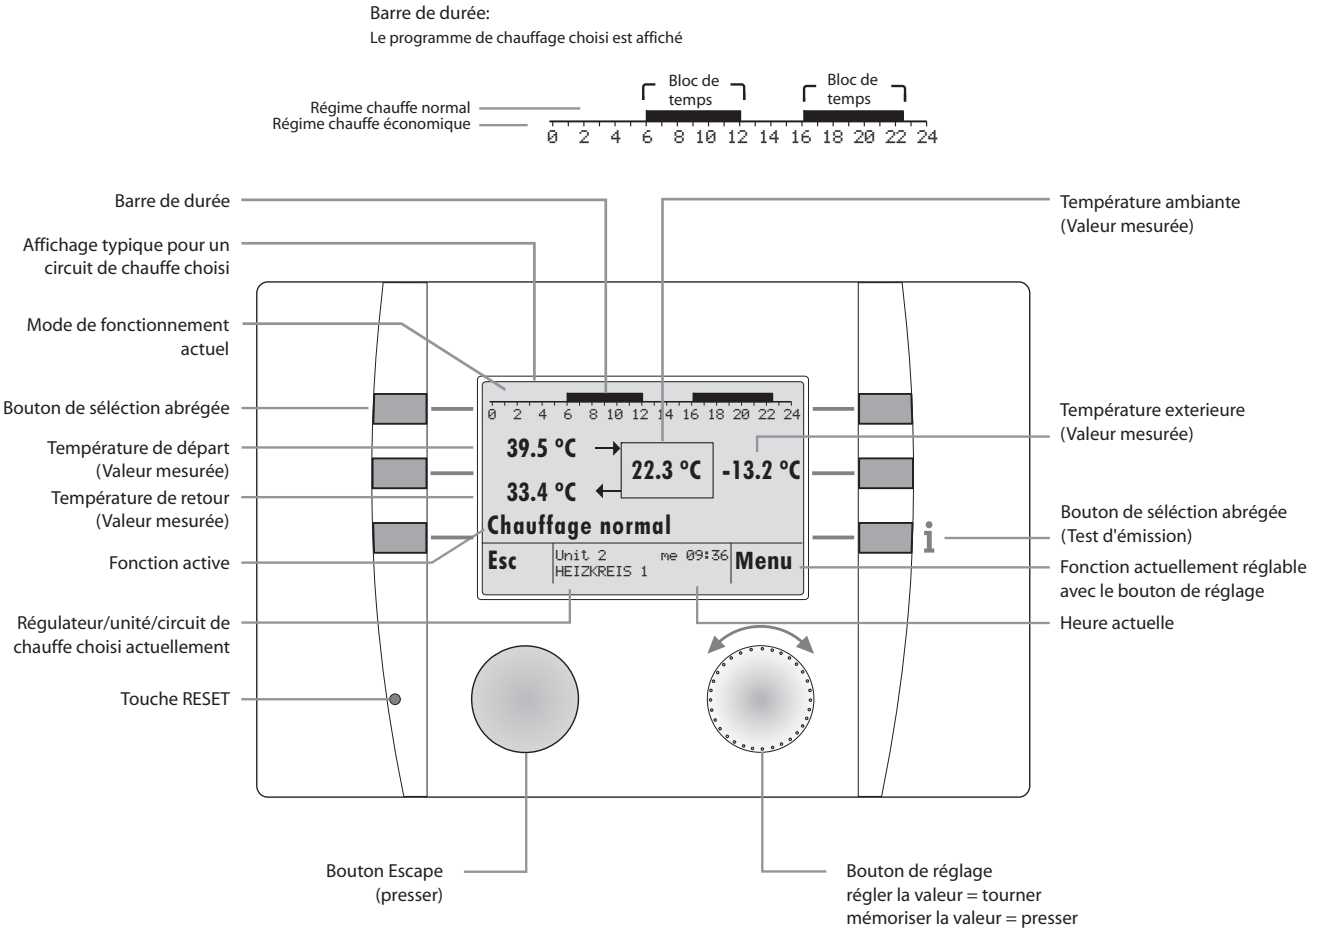

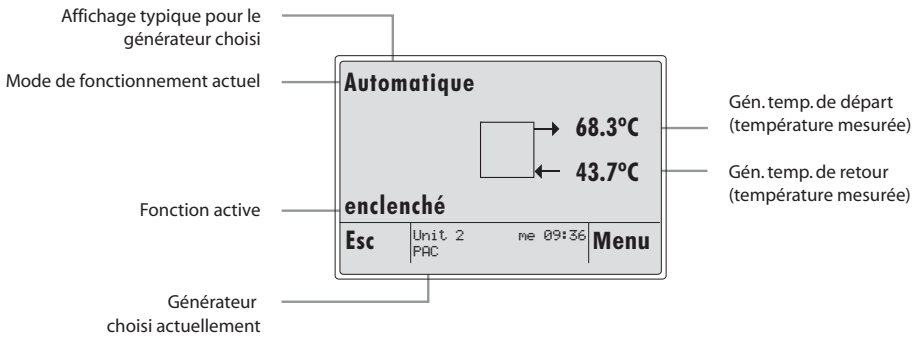

Mise à l'heure/réglage de la date

L'heure et la date sont à régler en tournant le *bouton de réglage (2*) par le menu

• ***Choix de la fonction***
Confirmer en appuyant le bouton de réglage.
Sélectionner en tournant le *bouton de réglage* le menu

• ***Fonctions globales***
Confirmer en appuyant le bouton de réglage.
Sélectionner en tournant le bouton de réglage la fonction

• ***Heure***
Confirmer en appuyant le bouton de réglage.
Modifier/régler l'heure du jour en tournant le bouton de réglage.
Enregistrer l'heure réglée en appuyant le bouton de réglage.
Sélectionner la fonction

• ***Date***
pour régler la date de la même manière.

Sortir en appuyant le *bouton escape (1)* plusieurs fois.

Voir aussi mode d'emploi page 16

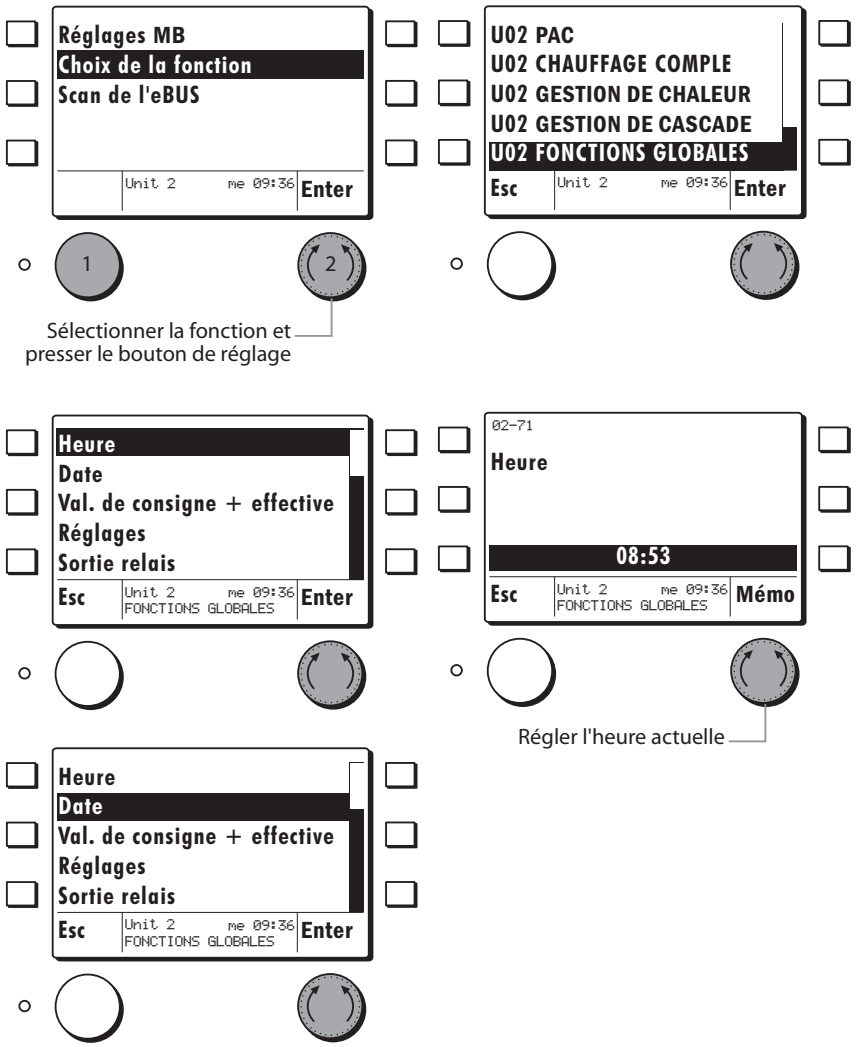

Adapter temporairement la température ambiante

Pour adapter la température ambiante tourner le *bouton de réglage (2*) par le menu

- ***Choix de la fonction***

Confirmer en appuyant le bouton de réglage.
En tournant le bouton de réglage sélectionner le menu

- ***Circuit Chauffe 1***

Confirmer en appuyant le bouton de réglage.
Appuyer la touche d'accès abrégée lorsque l'affichage standard est visualisé.
Appuyer la touché d'accès abrégée

- ***Confort***

Modifier/régler la température ambiante en tournant le bouton de réglage.
Enregistrer la température réglée en appuyant le bouton de réglage.

Sortir en appuyant le *bouton escape (1)* plusieurs fois.

La valeur K = Kelvin se réfère à la différence de température par rapport à la valeur de consigne en cours.
Exemple :
Consigne de la température ambiante = 20 °C + 1.5 K = 21.5 °C consigne de température ambiante adaptée

La valeur de la consigne de la température ambiante s'affiche seulement si une télécommande est installée.

Voir aussi mode d'emploi page 15

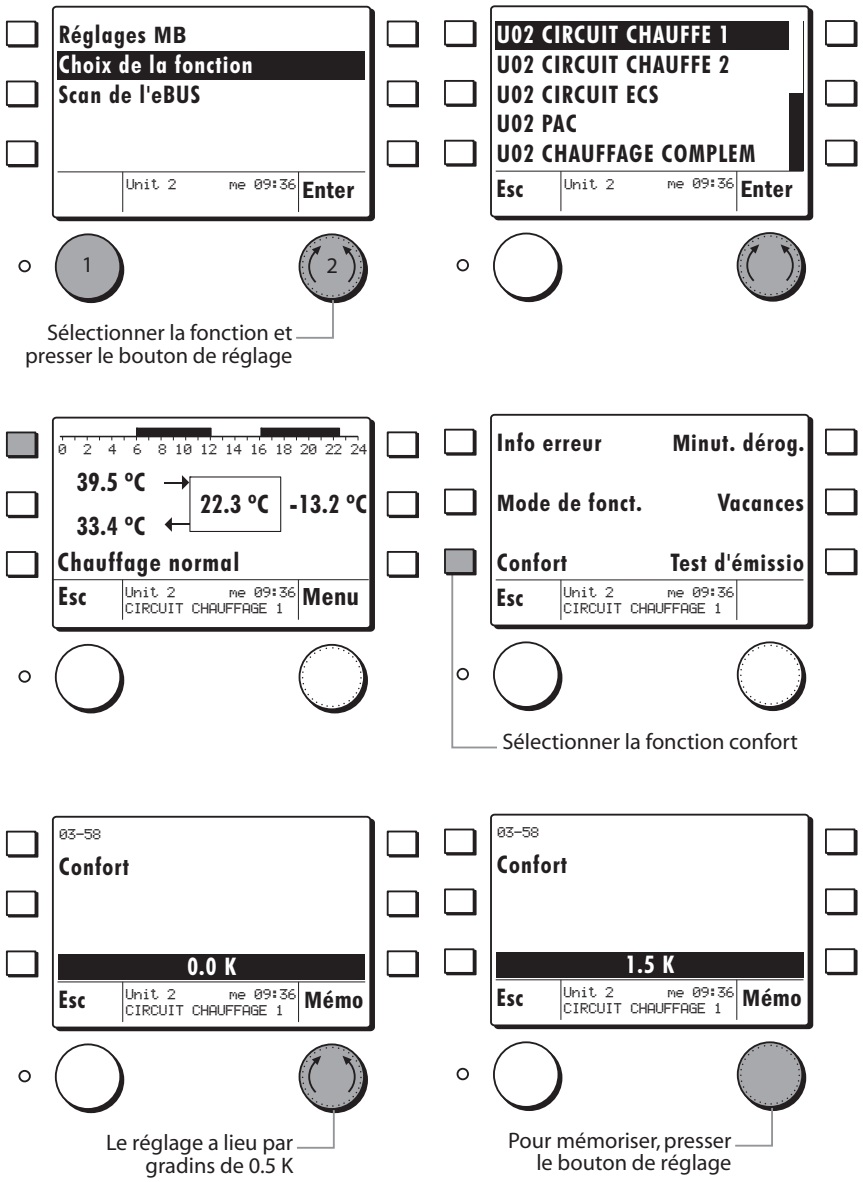

Régler la température d'eau chaude sanitaire

Pour adapter la température ECS tourner le *bouton de réglage (2*) par le menu

• ***Choix de la fonction***
Confirmer en appuyant le bouton de réglage.
En tournant le bouton de réglage sélectionner le menu

• ***Circuit ECS***
Confirmer en appuyant le bouton de réglage.
Appuyer le *bouton de réglage* dans l'affichage standard.
En tournant le bouton de réglage sélectionner le menu

• ***Réglages***
Confirmer en appuyant le bouton de réglage.
En tournant le bouton de réglage sélectionner le menu

• ***Température ECS normale***
Modifier/régler la température ECS désirée en tournant le bouton de réglage.
Confirmer en appuyant le bouton de réglage.

Sortir en appuyant le *bouton escape (1)* plusieurs fois.

Voir aussi mode d'emploi page 27

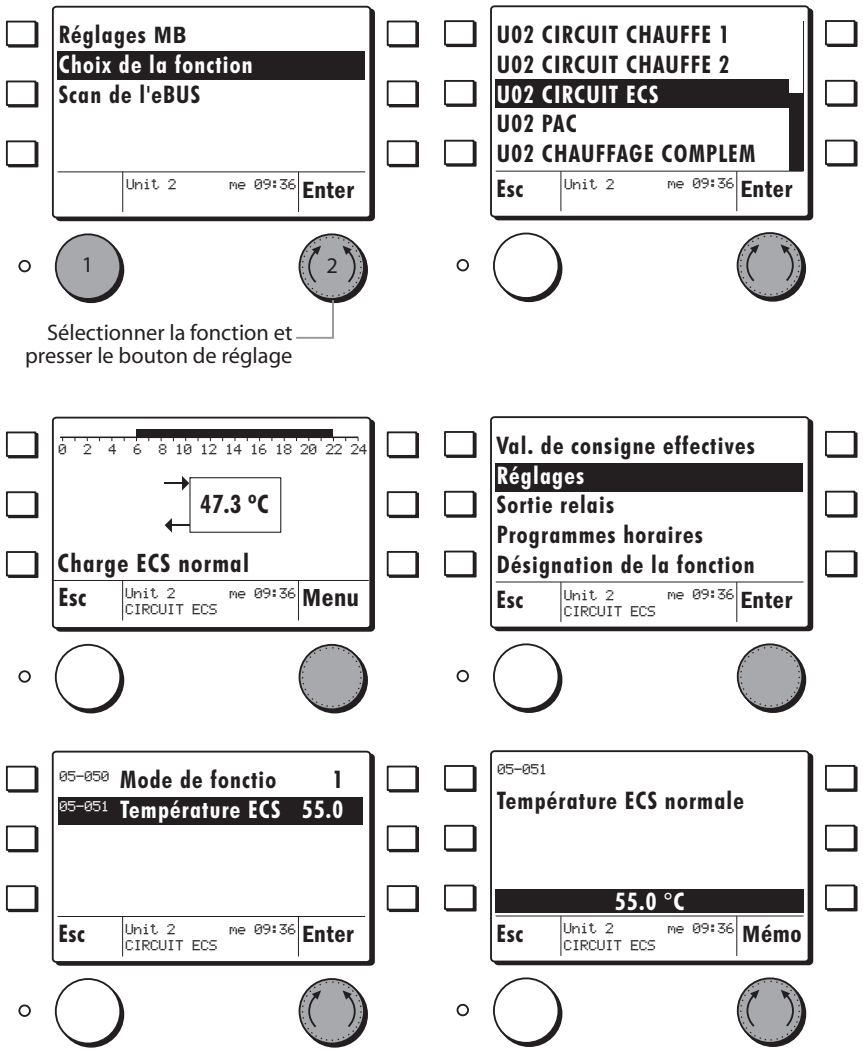

Commercialisé ou fabriqué par: